


PENDENTE DAMA

- 16805/3
- 3 lâmpadas G9
- 16805/5
- 5 lâmpadas G9
- 16806/3
- 3 lâmpadas G9
- 16806/5
- 5 lâmpadas G9

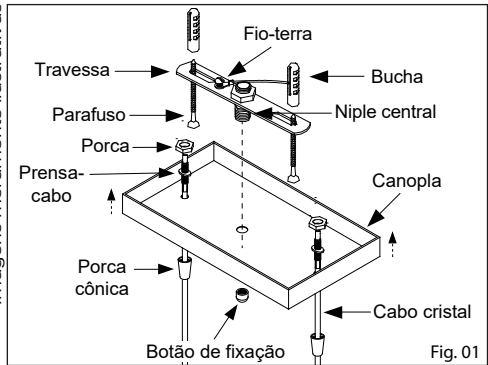


PARA 16805/3 E 16805/5:

1º - Passe os cabos cristal através das porcas cônicas e, em seguida, através dos prensa-cabos fixando-os na canopla com as porcas ;

2º - Faça a ligação elétrica dos cabos cristal e utilize o fio terra para aterrar o produto;

3º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;

4º - Ajuste altura e alinhamento desejados através do prensa-cabo e gire delicadamente as porcas cônicas até que os cabos estejam fixos;

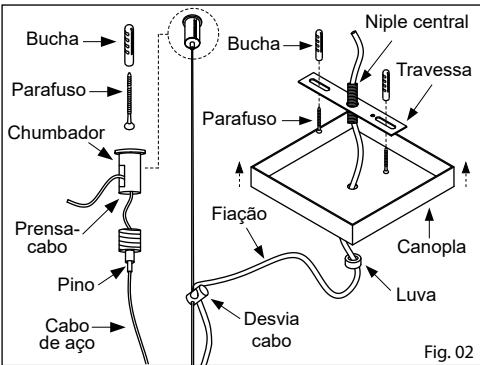


PARA 16806/3 E 16806/5

1º - Retire a travessa da canopla e utilize buchas e parafusos adequados para fixá-la no teto;

2º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no forro;

3º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo, pressione o pino e rosqueie o prensa-cabo no chumbador. Após ajustar a altura do cabo, pressione o pino para cima;

4º - Passe o fio pelo desvia cabo e depois pela luva, canopla e niple central, e faça a ligação elétrica;

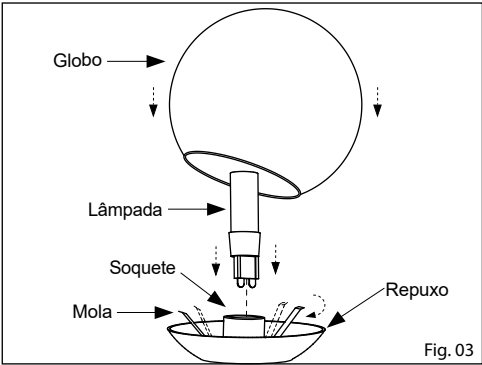

PARA TODOS:

5º - Leve a canopla até o teto encaixando o niple central no furo central da canopla. Em seguida, gire o botão de fixação ou a luva até que a peça esteja firme;

6º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;

7º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola e cuidadosamente, incline-o para encaixá-lo embaixo de uma das extremidades da mola;

8º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola e pressione-o delicadamente contra a mola para encaixar completamente no repuxo.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

PENDENTE DAMA

- 16805/3
- 3 lâmpadas G9
- 16805/5
- 5 lâmpadas G9
- 16806/3
- 3 lâmpadas G9
- 16806/5
- 5 lâmpadas G9

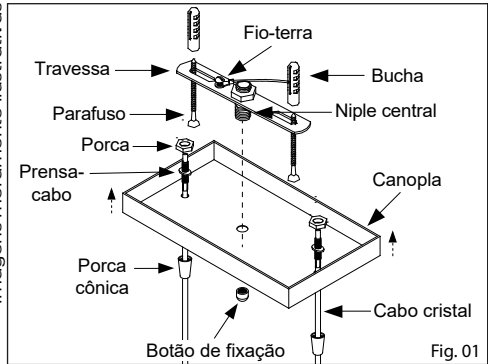


PARA 16805/3 E 16805/5:

1º - Passe os cabos cristal através das porcas cônicas e, em seguida, através dos prensa-cabos fixando-os na canopla com as porcas ;

2º - Faça a ligação elétrica dos cabos cristal e utilize o fio terra para aterrar o produto;

3º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;

4º - Ajuste altura e alinhamento desejados através do prensa-cabo e gire delicadamente as porcas cônicas até que os cabos estejam fixos;

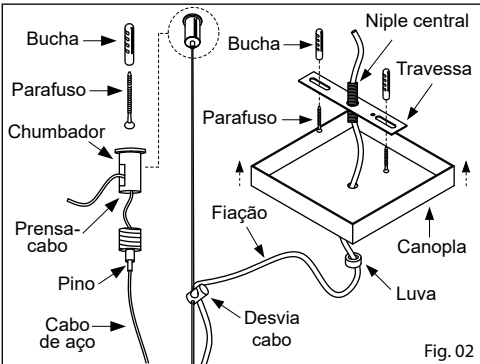


PARA 16806/3 E 16806/5

1º - Retire a travessa da canopla e utilize buchas e parafusos adequados para fixá-la no teto;

2º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no forro;

3º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo, pressione o pino e rosqueie o prensa-cabo no chumbador. Após ajustar a altura do cabo, pressione o pino para cima;

4º - Passe o fio pelo desvia cabo e depois pela luva, canopla e niple central, e faça a ligação elétrica;

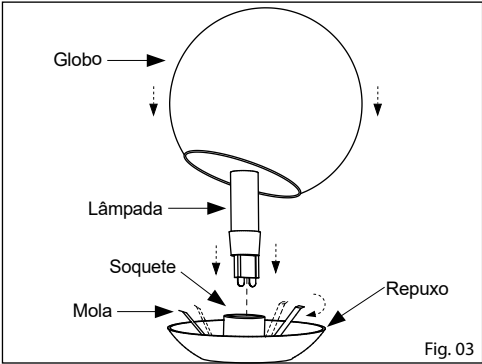

PARA TODOS:

5º - Leve a canopla até o teto encaixando o niple central no furo central da canopla. Em seguida, gire o botão de fixação ou a luva até que a peça esteja firme;

6º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;

7º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola e cuidadosamente, incline-o para encaixá-lo embaixo de uma das extremidades da mola;

8º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola e pressione-o delicadamente contra a mola para encaixar completamente no repuxo.

Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.