


ARANDELA/PLAFON DORA

19265/29/42/67/93

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

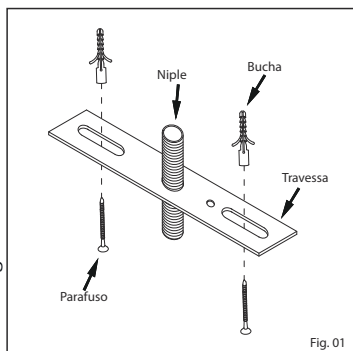


1º - Fixe a travessa ao teto, utilizando as buchas e parafusos;


2º - Roqueie o niple no centro da travessa;

OBSERVAÇÃO:


Certifique-se que o niple esteja na altura necessária para a etapa da Fig. 03.

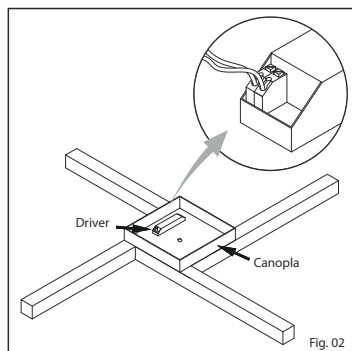

3º - Execute a instalação elétrica, ligando os drivers à rede 110v ou 220v;

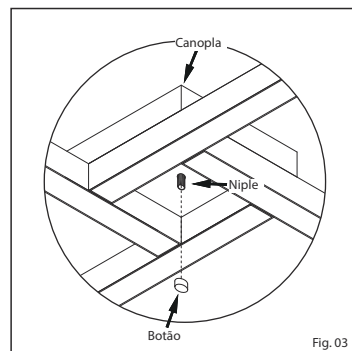

4º - Encaixe a canopla da arandela/plafon Play passando o niple através do furo central;
5º - Roqueie o botão ao niple para fixar a peça adequadamente à travessa;

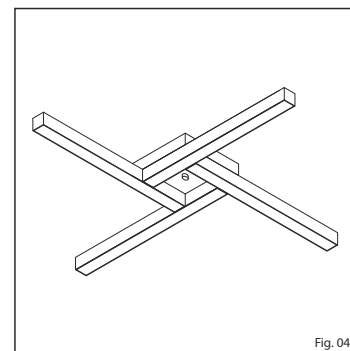

6º - Plafon instalado.

OBSERVAÇÃO:

Produto indicado para áreas internas;

OBSERVAÇÃO:

Produto contém LEDs e drivers integrados.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.


www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3618 | sac@usinadesign.com.br

ARANDELA/PLAFON DORA

19265/29/42/67/93

Usina
design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

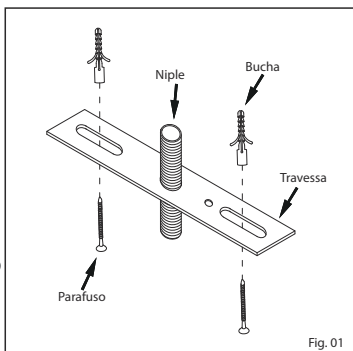


1º - Fixe a travessa ao teto, utilizando as buchas e parafusos;


2º - Roqueie o niple no centro da travessa;

OBSERVAÇÃO:


Certifique-se que o niple esteja na altura necessária para a etapa da Fig. 03.

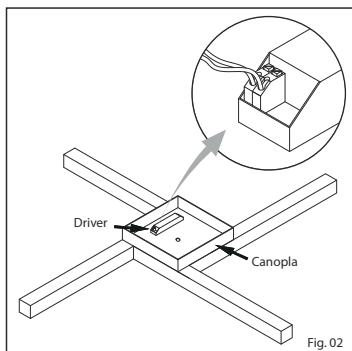

3º - Execute a instalação elétrica, ligando os drivers à rede 110v ou 220v;

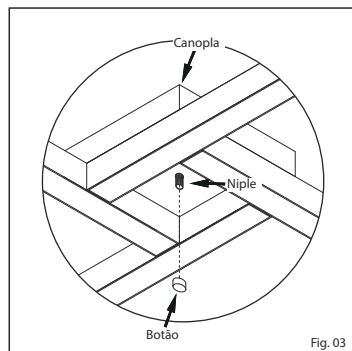

4º - Encaixe a canopla da arandela/plafon Play passando o niple através do furo central;
5º - Roqueie o botão ao niple para fixar a peça adequadamente à travessa;

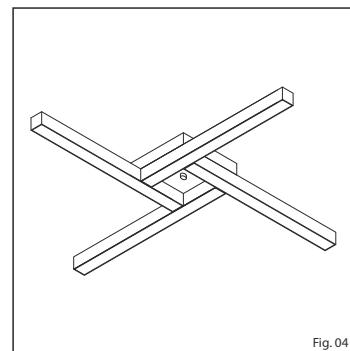

6º - Plafon instalado.

OBSERVAÇÃO:

Produto indicado para áreas internas;

OBSERVAÇÃO:

Produto contém LEDs e drivers integrados.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.


GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3618 | sac@usinadesign.com.br

PENDENTE DORA


19266/67/93

Imagens meramente ilustrativas

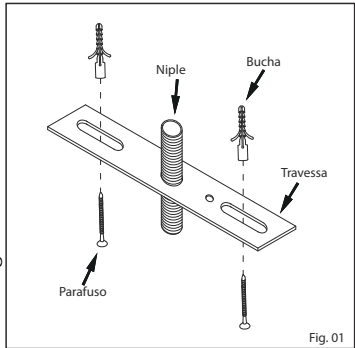


- 1º - Fixe a travessa ao teto, utilizando as buchas e parafusos;
2º - Roqueie o niple no centro da travessa;


OBSERVAÇÃO:
Certifique-se que o niple esteja na altura necessária para a etapa da Fig. 03.

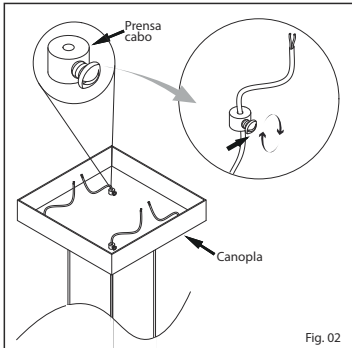

- 1º - Encaixe os prensa cabos de nylon nos furos da parte interna da canopla;
2º - Transpasse os cabos eletrificados de cada barra, de baixo para cima, pelo interior dos prensa cabos;
3º - Trave os cabos rosqueando o parafuso da lateral dos prensa cabos utilizando-se de uma chave de fenda;

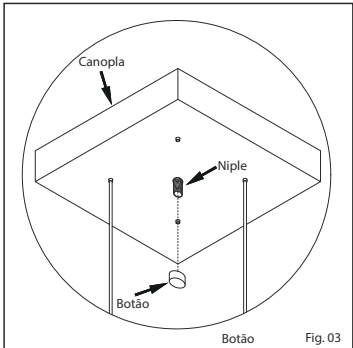

- 4º - Encaixe a canopla do pendente Play passando o niple através do furo central;
5º - Roqueie o botão ao niple para fixar a peça adequadamente;

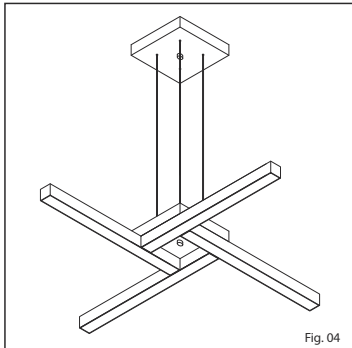

- 6º - Pendente instalado.
- OBSERVAÇÃO:**
Produto indicado para áreas internas;
- OBSERVAÇÃO:**
Produto contém LEDs e drivers integrados.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.


GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

PENDENTE DORA


19266/67/93

Imagens meramente ilustrativas

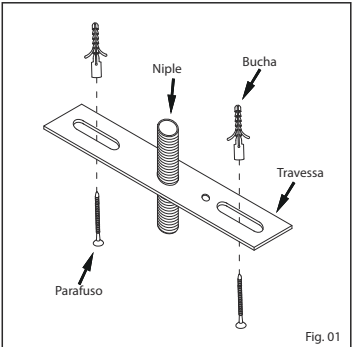


- 1º - Fixe a travessa ao teto, utilizando as buchas e parafusos;
2º - Roqueie o niple no centro da travessa;


OBSERVAÇÃO:
Certifique-se que o niple esteja na altura necessária para a etapa da Fig. 03.

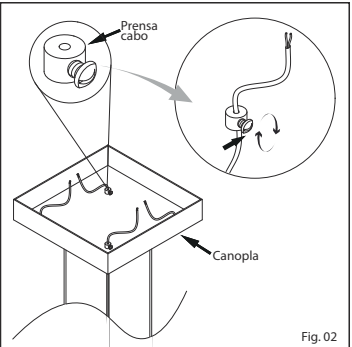

- 1º - Encaixe os prensa cabos de nylon nos furos da parte interna da canopla;
2º - Transpasse os cabos eletrificados de cada barra, de baixo para cima, pelo interior dos prensa cabos;
3º - Trave os cabos rosqueando o parafuso da lateral dos prensa cabos utilizando-se de uma chave de fenda;

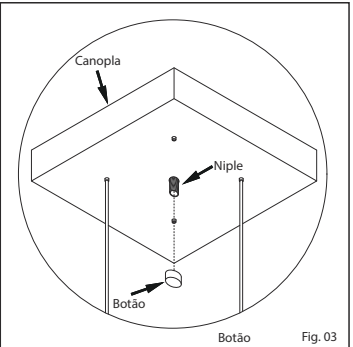

- 4º - Encaixe a canopla do pendente Play passando o niple através do furo central;
5º - Roqueie o botão ao niple para fixar a peça adequadamente;

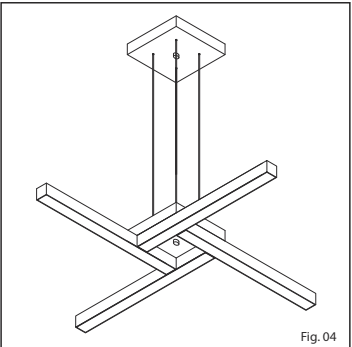

- 6º - Pendente instalado.
- OBSERVAÇÃO:**
Produto indicado para áreas internas;
- OBSERVAÇÃO:**
Produto contém LEDs e drivers integrados.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br