

PENDENTE VOLTA CABO RAYON

16660-52 -75 -96 -116 -147 - Iluminação Interna Fita de LED não inclusa

16661-52 -75 -96 -116 -147 - Iluminação Externa Fita de LED não inclusa

Imagens meramente ilustrativas

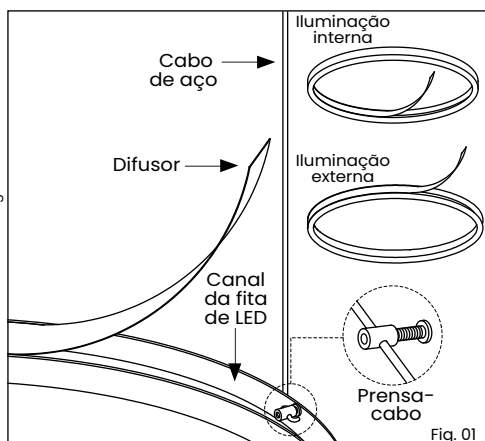


Fig. 01

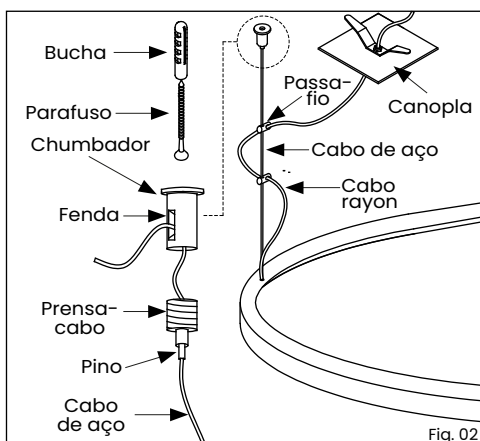


Fig. 02

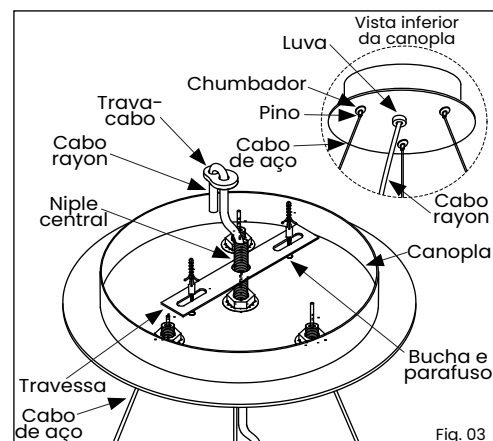


Fig. 03

1º - Retire cuidadosamente o difusor para a passagem dos cabos e instalação de fita LED;
2º - Limpe o canal da fita e cole a fita de LED;
3º - Aperte o parafuso do prensa-cabo até que o cabo esteja preso e passe os cabos pelas aberturas específicas;
4º - Recoloque cuidadosamente o difusor;
Obs.: Ao recolocar o difusor, acomodá-lo inteiro e não cortar. Inicialmente estará maior, mas após acender a fita de led, haverá contração do material pelo aquecimento.
5º - Passe pelo passa-fio, o cabo rayon e o

cabo de aço que ficará mais próximo a canopla;
6º - Nas opções de canopla **Blank** (Fig. 4 e 5) ou canopla **Canudo** (Fig. 6), utilize buchas e parafusos adequados para fixar os chumbadores ao teto;
7º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo, pressionando o pino;
8º - Rosqueie o prensa-cabo ao chumbador;
9º - Ajuste a altura do pendente pressionando o pino do prensa-cabo;
10º - Direcione o excesso do cabo de aço para a fenda e corte o excesso ao finalizar;

Para canopla com contra chapa:

6º - Passe os cabos de aço através dos chumbadores da canopla pressionando o pino do chumbador;
7º - Utilize o mesmo pino para ajustar a altura desejada;
8º - Passe o cabo rayon através da luva e depois pelo niple central da canopla;
9º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;
10º - Faça a ligação elétrica com o cabo rayon;
11º - Leve a canopla até a travessa e rosqueie a luva no niple central para fixar o produto.

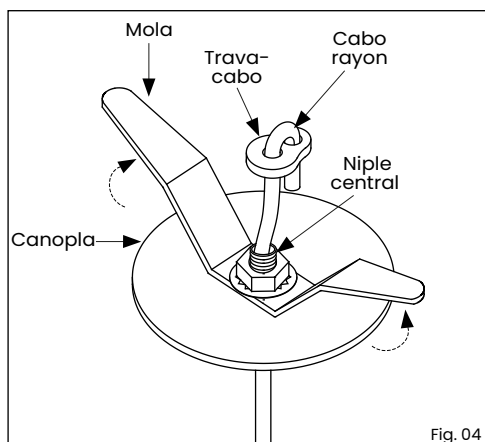


Fig. 04

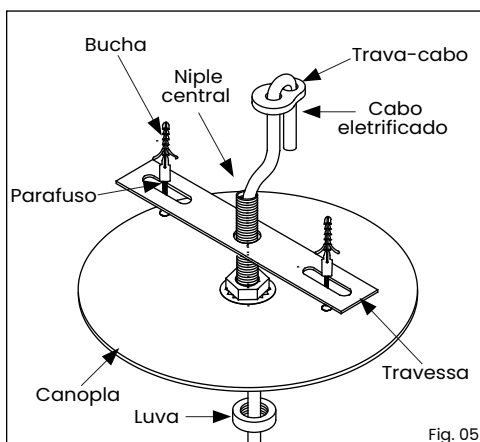


Fig. 05

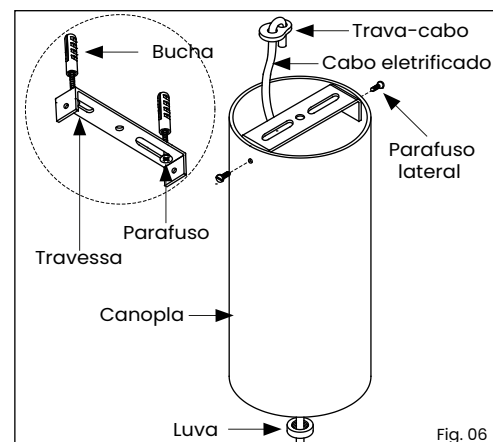


Fig. 06

Para canopla Blank com mola:

11º - Passe o cabo rayon através da luva e depois pelo niple central da canopla;
12º - Faça a ligação elétrica com o cabo rayon;
13º - Utilize o trava-cabo para regular a altura desejada;
14º - Pressione a mola da canopla e insira-a dentro do forro;
15º - Pressione a canopla contra o teto para encaixar a mola completamente e ajuste o alinhamento.

Para canopla Blank com travessa:

11º - Passe o cabo rayon através da luva e depois pelo niple central da canopla;
12º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;
13º - Faça a ligação elétrica com o cabo rayon;
14º - Utilize o trava-cabo para regular a altura desejada;
15º - Leve a canopla até a travessa e rosqueie a luva no niple central para fixar o produto no teto.

Para canopla Canudo:

11º - Passe o cabo rayon através da luva e depois pelo niple central da canopla;
12º - Utilize buchas e parafusos adequados para fixar a travessa no teto;
13º - Faça a ligação elétrica com o cabo rayon;
14º - Utilize o trava-cabo para regular a altura desejada;
15º - Leve a canopla até a travessa, alinhando a furação da canopla com o furos laterais da travessa e fixe com os parafusos laterais.

Produto indicado para áreas internas.

Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaidados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIQUIDACÃO E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.