



PLAFON / PENDENTE GLOB


18000 / 18001 - 1 G9 (Compacta)

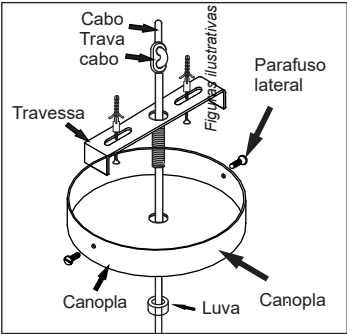


CANOPLA GESSO / PADÃO
1º - Desrosqueie os parafusos laterais da canopla, soltando a travessa.
2º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto.
4º - Para os Pendentes ajuste o comprimento do cabo pelo prensa cabo.
5º - Suba todo o conjunto e rosqueie a luva no niple da travessa.

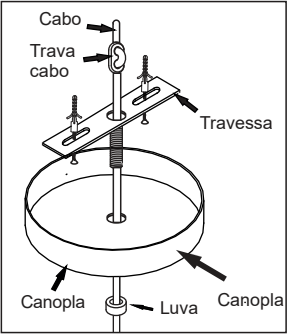


CANOPLA PADRÃO
1º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto.
2º - Faça a ligação elétrica.
3º - Para os pendentes ajuste o comprimento do cabo pelo prensa cabo.
4º - Suba todo o conjunto e rosqueie a luva no niple da travessa.

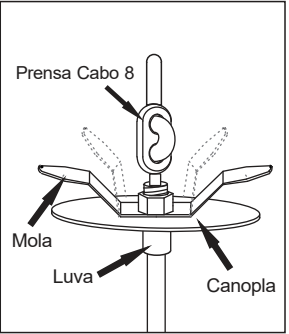

CANOPLA BLANK
5º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 3cm
6º - Passe o cabo pela luva e depois pela canopla;
7º - Para os pendentes regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa cabo.
8º - Faça a ligação elétrica.
9º - Flexione as molas e encaixe no furo do forro rebaixado.

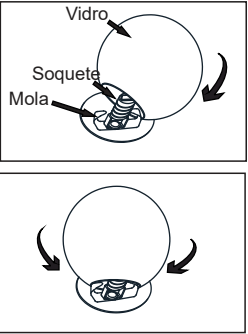

10º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da peça;
11º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola
12º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola no interior do globo;
13º - Pressione o globo, delicadamente, contra a mola para encaixar o globo.

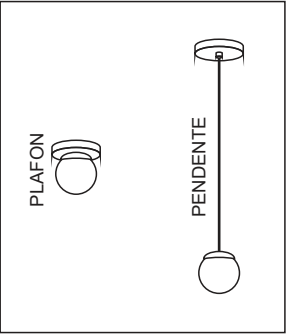

Produto indicado para áreas internas

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.


LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, mofo ou outros fatores climáticos.


GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

PLAFON / PENDENTE GLOB


18000 / 18001 - 1 G9 (Compacta)

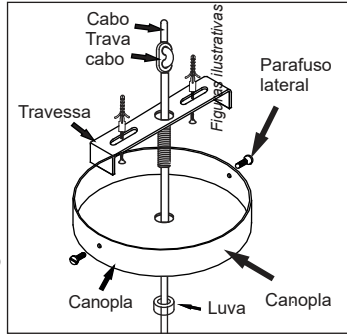


CANOPLA GESSO / PADÃO
1º - Desrosqueie os parafusos laterais da canopla, soltando a travessa.
2º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto.
4º - Para os Pendentes ajuste o comprimento do cabo pelo prensa cabo.
5º - Suba todo o conjunto e rosqueie a luva no niple da travessa.

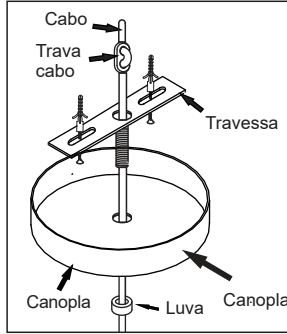


CANOPLA PADRÃO
1º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto.
2º - Faça a ligação elétrica.
3º - Para os pendentes ajuste o comprimento do cabo pelo prensa cabo.
4º - Suba todo o conjunto e rosqueie a luva no niple da travessa.

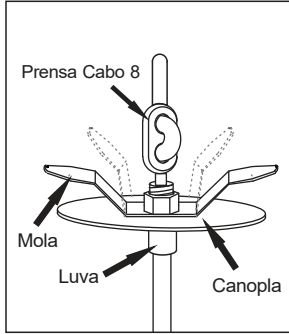

CANOPLA BLANK
5º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 3cm
6º - Passe o cabo pela luva e depois pela canopla;
7º - Para os pendentes regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa cabo.
8º - Faça a ligação elétrica.
9º - Flexione as molas e encaixe no furo do forro rebaixado.

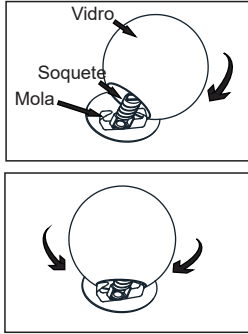

10º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da peça;
11º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo em baixo de uma das extremidades da mola
12º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola no interior do globo;
13º - Pressione o globo, delicadamente, contra a mola para encaixar o globo.

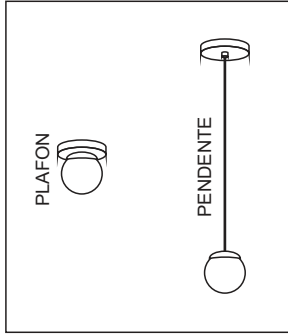

Produto indicado para áreas internas

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, mofo ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.