

# ARANDELA PLAFON VOLTA

16655-52 -75 -96 -116 -147 - Iluminação Interna Fita de LED não inclusa

16656-52 -75 -96 -116 -147- Iluminação Externa Fita de LED não inclusa

Imagens meramente ilustrativas

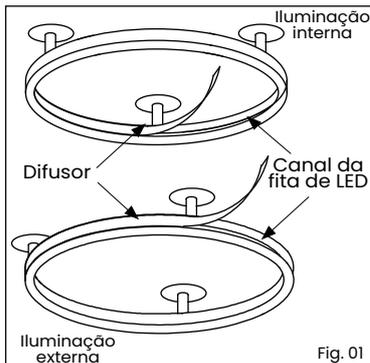


Fig. 01

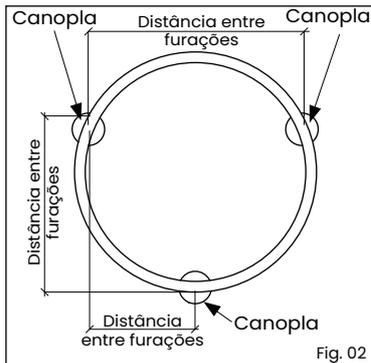


Fig. 02

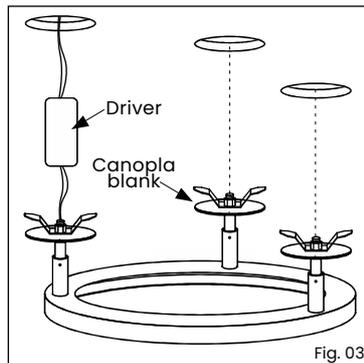


Fig. 03

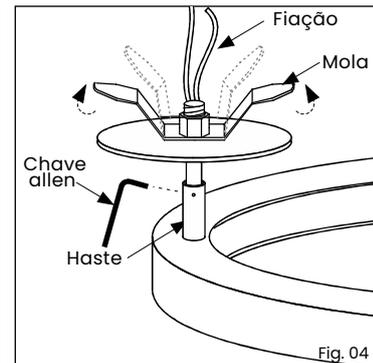


Fig. 04

- 1º - Retire cuidadosamente o difusor, iniciando pelas pontas;
- 2º - Limpe o canal da fita e cole a fita de LED;
- 3º - Passe os fios da fita de LED por umas das saídas do aro;
- 3º - Recoloque cuidadosamente o difusor;

**Obs.:** Não corte o difusor.

- 5º - Caso precise ajustar a altura das haste, solte os parafusos com a chave allen, ajuste e aperte-os novamente;
- 4º - Meça as distâncias entre as canoplas e marque as furações no forro ou na parede de gesso;

- 5º - Faça os furos no gesso de cerca de 4cm;
- 6º - Faça a ligação elétrica;
- 7º - Pressione as molas das canoplas e insira-as dentro dos furos;
- 8º - Cuidadosamente, pressione

- o produto contra a parede ou teto para encaixar as molas completamente;
- 9º - Ajuste o alinhamento.

Produto indicado para áreas internas.

**Você adquiriu um produto com a qualidade e garantia Usina Design!**

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPZEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e ocorrer na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação. Para validar este termo de garantia, é necessário apresentar a nota fiscal de compra do produto. A garantia é anulada em caso de instalação incorreta do produto, de evidente falta de manutenção, utilização inadequada ou inobservância dos itens listados nas instruções deste impresso. A solicitação de troca ou reparação deve ser feita exclusivamente através da loja em que o produto foi adquirido. A garantia não cobre danos causados por umidade, maresia ou demais intempéries. Sempre consulte um profissional qualificado para instalação e manutenção de produtos elétricos.