
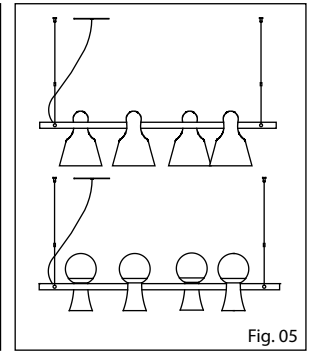
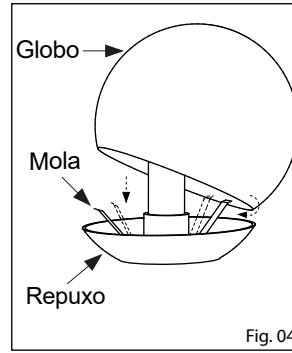
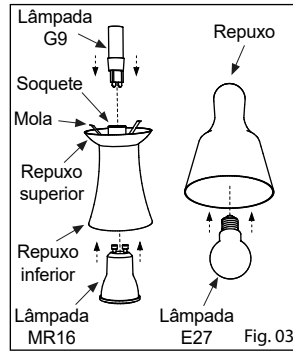
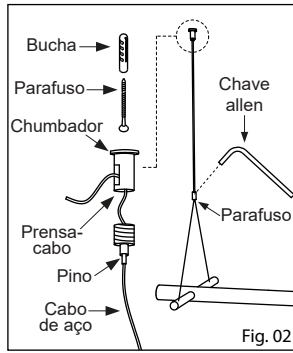


# PENDENTE DIRHAM / FRIDA

25050/4 4 lâmpadas MR16 GU10 / 4 lâmpadas G9  
 25050/6 6 lâmpadas MR16 GU10 / 6 lâmpadas G9  
 25050/8 8 lâmpadas MR16 GU10 / 8 lâmpadas G9  
 25060/4 4 lâmpadas E27  
 25060/6 6 lâmpadas E27  
 25060/8 8 lâmpadas E27

Imagens meramente ilustrativas

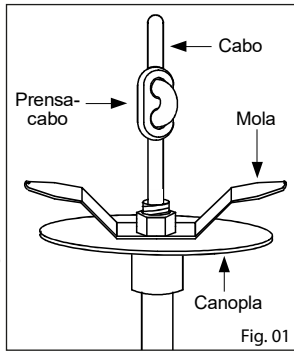

1º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;  
 2º - Passe o cabo pela canopla;  
 3º - Regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa-cabo;  
 4º - Faça a ligação da fiação elétrica;  
 5º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;

6º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no forro;  
 7º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo e pressione o pino;  
 8º - Rosqueie o prensa-cabo no chumbador;  
 9º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

10º - Caso seja necessário ajustar o equilíbrio da luminária, afrouxe o parafuso utilizando a chave allen;  
 11º - Ajuste a luminária e aperte novamente o parafuso;  
 12º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;  
**PARA DIRHAM:**  
 13º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;

14º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo embaixo de uma das extremidades da mola no repuxo superior;  
 15º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;  
 16º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.

Produto Indicado para áreas internas.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.






**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

# PENDENTE DIRHAM / FRIDA

25050/4 4 lâmpadas MR16 GU10 / 4 lâmpadas G9  
 25050/6 6 lâmpadas MR16 GU10 / 6 lâmpadas G9  
 25050/8 8 lâmpadas MR16 GU10 / 8 lâmpadas G9  
 25060/4 4 lâmpadas E27  
 25060/6 6 lâmpadas E27  
 25060/8 8 lâmpadas E27

Imagens meramente ilustrativas

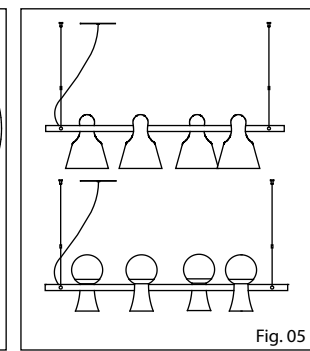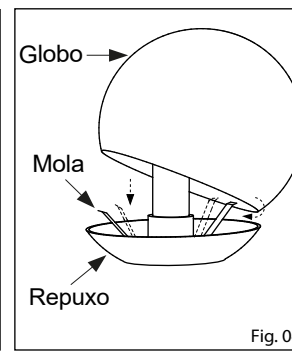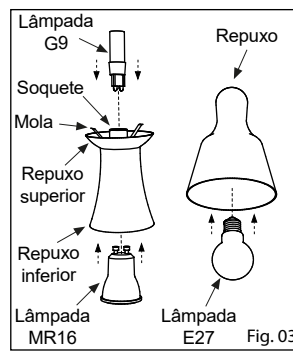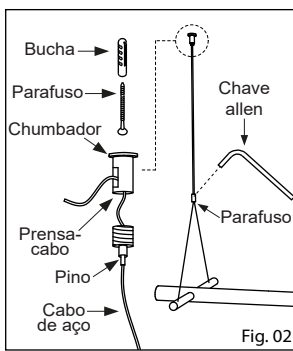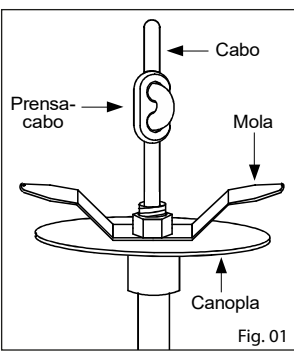

1º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;  
 2º - Passe o cabo pela canopla;  
 3º - Regule a altura do pendente ajustando o comprimento do fio pelo prensa-cabo;  
 4º - Faça a ligação da fiação elétrica;  
 5º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;

6º - Utilize as buchas e parafusos para fixar os chumbadores no forro;  
 7º - Passe o cabo de aço através do prensa-cabo e pressione o pino;  
 8º - Rosqueie o prensa-cabo no chumbador;  
 9º - Ajuste a altura do cabo, pressionando o pino para cima;

10º - Caso seja necessário ajustar o equilíbrio da luminária, afrouxe o parafuso utilizando a chave allen;  
 11º - Ajuste a luminária e aperte novamente o parafuso;  
 12º - Conecte as lâmpadas nos soquetes;  
**PARA DIRHAM:**  
 13º - Segure o globo de vidro com delicadeza diante da mola;

14º - Cuidadosamente, incline o globo de vidro para encaixá-lo embaixo de uma das extremidades da mola no repuxo superior;  
 15º - Incline o globo na direção oposta para encaixar as duas extremidades da mola na direção oposta;  
 16º - Pressione o globo delicadamente contra a mola para encaixar completamente.

Produto Indicado para áreas internas.

## Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

**IMPORTANTE:** Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO:** Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

**ATENÇÃO:** Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

**GARANTIA:** Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

MAN\_DIRHAM E FRIDA\_040724

MAN\_DIRHAM E FRIDA\_040724