

SPOT KIA






30087/1 /1C /1L
30088/1 /1C /1L
30089/1 /1C

1 MR11
1 MR16
1AR70

Usina

design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

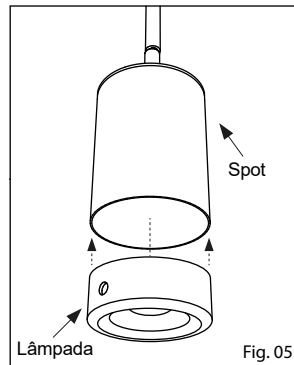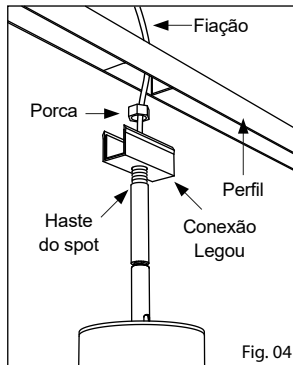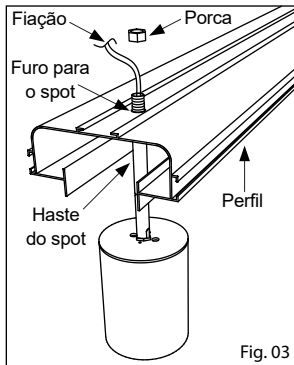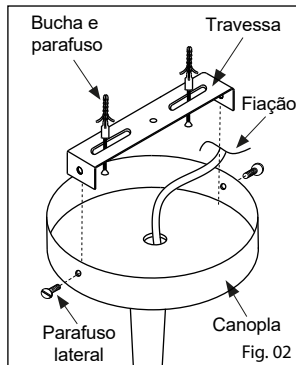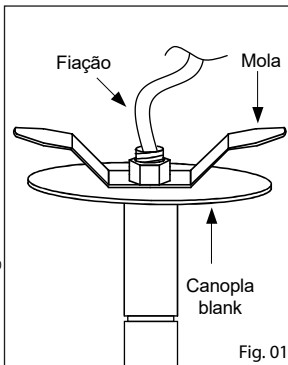

Para 30087/1C 30088/1C e 30089/1C - Canopla blank:
1º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;
2º - Faça a ligação da fiação elétrica;
3º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;

Para 30087/1C 30088/1C e 30089/1C - Canopla padrão:
1º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;
2º - Faça a ligação da fiação elétrica;
3º - Suba a canopla até a travessa, alinhando os furos laterais da canopla e trave os parafusos nos furos;

Para 30087/1 30088/1 e 30089/1 - Instalação em perfil:
1º - Com o perfil ainda no chão faça furos de 10mm para os spots de acordo com a distribuição desejada;
2º - Faça a ligação elétrica entre os spots por fora do perfil puxando a fiação para a extremidade do perfil;
3º - Rosqueie a porca na haste do spot para fixá-lo no perfil;

Para 30087/1L e 30088/1L - Conexão Legou:
1º - Com o perfil ainda no chão faça furos de 10mm para os spots de acordo com a distribuição desejada;
2º - Faça a ligação elétrica entre os spots por fora do perfil;
3º - Rosqueie a porca na haste do spot para fixá-lo na conexão Legou e encaixe a conexão no perfil;

Para todos:
4º - Conecte a lâmpada no spot.
Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

SPOT KIA






30087/1 /1C /1L
30088/1 /1C /1L
30089/1 /1C

1 MR11
1 MR16
1AR70

Usina

design+iluminação

Imagens meramente ilustrativas

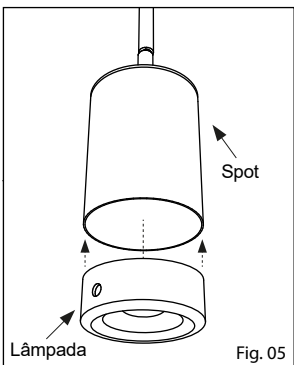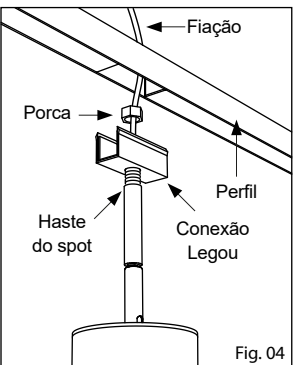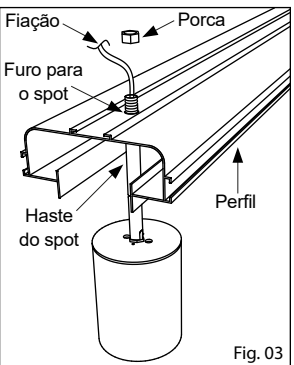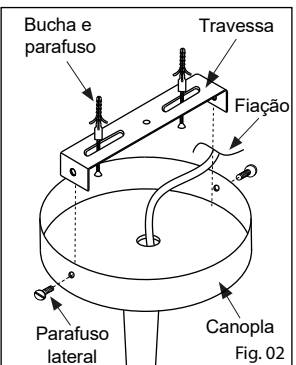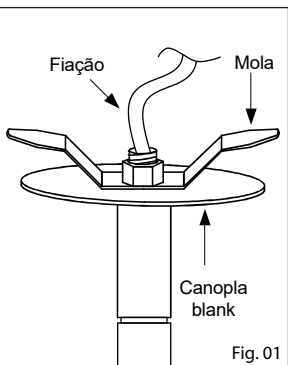

Para 30087/1C 30088/1C e 30089/1C - Canopla blank:
1º - Faça um furo no forro rebaixado de cerca de 4 cm;
2º - Faça a ligação da fiação elétrica;
3º - Pressione a mola da canopla e insira dentro do furo do forro;

Para 30087/1C 30088/1C e 30089/1C - Canopla padrão:
1º - Utilize bucha e parafuso para fixar a travessa no teto;
2º - Faça a ligação da fiação elétrica;
3º - Suba a canopla até a travessa, alinhando os furos laterais da canopla e trave os parafusos nos furos;

Para 30087/1 30088/1 e 30089/1 - Instalação em perfil:
1º - Com o perfil ainda no chão faça furos de 10mm para os spots de acordo com a distribuição desejada;
2º - Faça a ligação elétrica entre os spots por fora do perfil puxando a fiação para a extremidade do perfil;
3º - Rosqueie a porca na haste do spot para fixá-lo no perfil;

Para 30087/1L e 30088/1L - Conexão Legou:
1º - Com o perfil ainda no chão faça furos de 10mm para os spots de acordo com a distribuição desejada;
2º - Faça a ligação elétrica entre os spots por fora do perfil;
3º - Rosqueie a porca na haste do spot para fixá-lo na conexão Legou e encaixe a conexão no perfil;

Para todos:
4º - Conecte a lâmpada no spot.
Produto Indicado para áreas internas.

Obrigado por adquirir um produto com a qualidade e garantia Usina Design

IMPORTANTE: Para assegurar o correto e seguro funcionamento, é crucial seguir as instruções deste manual. É altamente recomendável que a instalação seja realizada por um profissional qualificado. Em instalações em forros rebaixados, é essencial garantir a fixação em um ponto de apoio rígido, adequado para o peso do produto. Em casos de instalações especiais, uma fixação diferenciada pode ser necessária, incluindo acessórios como buchas para forros de gesso ou outros materiais que não acompanham o produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Antes de qualquer procedimento, certifique-se de desligar a energia elétrica. Utilize apenas uma flanela umedecida com água para limpar, evitando o uso de produtos químicos ou abrasivos. Todos os materiais presentes no produto são atóxicos.

ATENÇÃO: Lâmpadas, transformadores e reatores não estão incluídos, a menos que indicado de outra forma. A não observância das instruções presentes no manual pode resultar em acidentes e acarretar na perda da garantia. Evite ajustar molas e suportes, a menos que seja expressamente recomendado. A garantia não cobre danos ocasionados por umidade, maresia ou outros fatores climáticos.

GARANTIA: Este produto é garantido por 1 ano contra defeitos de fabricação.

www.usinadesign.com.br | Av. Robert Kennedy, 715 São Bernardo do Campo - SP | CNPJ 10.713.321/0001-12 | SAC : (11) 2763-3616 | sac@usinadesign.com.br

MAN_SPOT KIA_150724

MAN_SPOT KIA_150724